

# Börja här

# Start her

1

**Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.**

Om du får problem under installationen kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.


**Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før trin 16 er fuldført. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt. Følg trinene i denne rækkefølge.**

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under **Fejlfinding** i sidste afsnit.

2

## Ta bort all tejp

### Fjern tapen

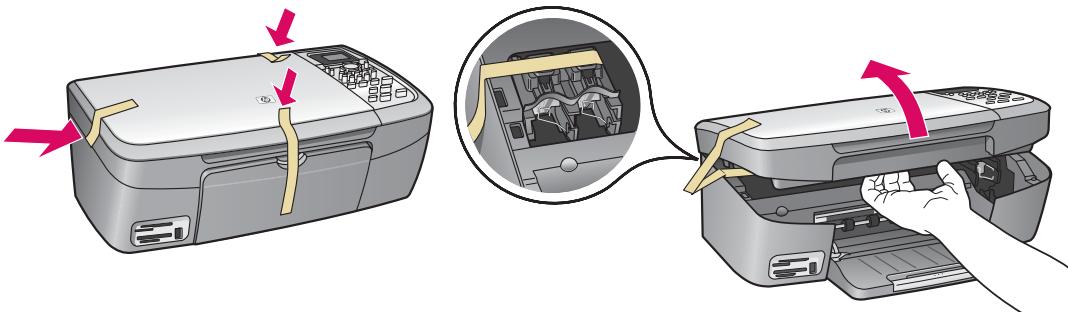

Fäll upp åtkomstluckan och ta bort tejpen inuti den vänstra sidan av enheten.

Løft adgangslågen, og fjern tapen i venstre side af enheden.

3

## Leta rätt på komponenter

### Find komponenter



Cd-skiva för

Windows

Windows-cd



Cd-skiva för

Macintosh

Macintosh-cd



Användarhandbok

på CD-ROM


Brugervejledning

på cd



bläckpatroner

Blækpatroner

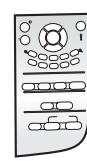


kontrollpanelens tangentmall

(kan behöva monteras)

klistermærke til kontrolpanel

(kan være monteret)

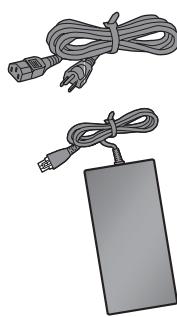


strömsladd och

adapter

Strømledning og

adapter

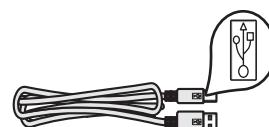

USB-kabel\*

USB-kabel\*

\* Köps separat. Innehållet i förpackningen kan variera. Din modell kanske skiljer sig från bilderna.

\* Købes særskilt. Indholdet i kassen kan variere. Din model kan være anderledes end på de viste billeder.




HP PSC 1600/2350 All-in-One series  
installationsguide

Opsætningsvejledning til  
HP PSC 1600/2350 All-in-One series

**4**


## Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats)

### Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret)

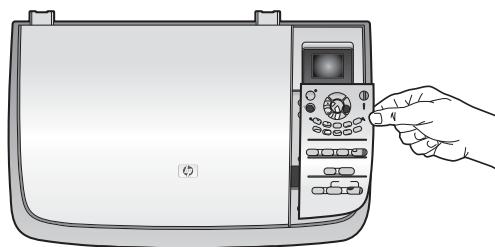

**a** Lägg kontrollpanelens tangentmall över enheten.

**b** Tryck på tangentmallens alla kanter tills den sitter fast.

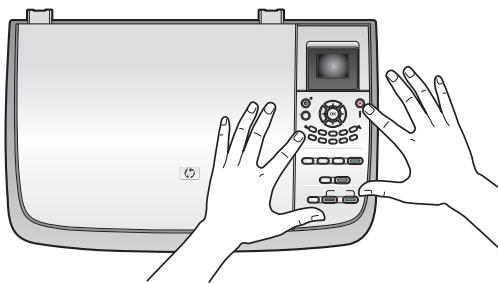

**a** Placer klistermærket til kontrolpanelet oven på enheden.

**b** Tryk på alle kanterne af klistermærket, så det sidder helt fast.

Kontrollpanelens tangentmall måste sitta fast för att HP All-in-One ska fungera!

Klistermærket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP All-in-One kan fungere!

**5**

### Lyft på fönstret

### Løft displayet



Lyft på fönstret.

Løft displayet.


Ta bort skyddsfilmen från fönstret för att förbättra visningskvaliteten.

Fjern den beskyttende film fra displayet for bedre at kunne se det.

## 6

## Lägg i vanligt vitt papper


## Ilæg hvidt papir

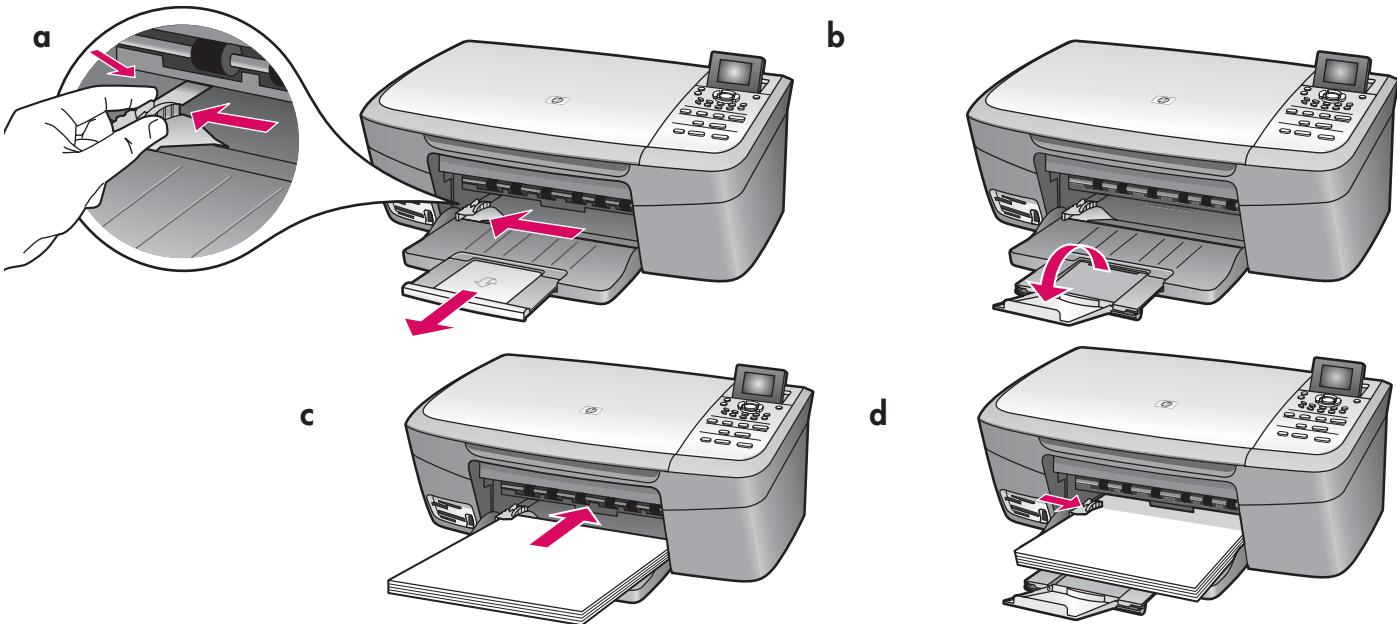

## 7

## Anslut strömsladd och adapter

## Tilslut strømledning og adapter

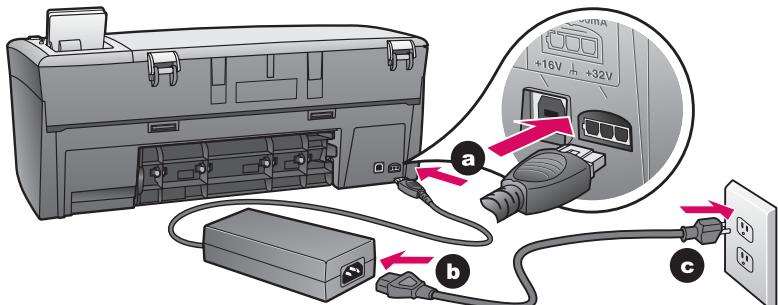

**Viktigt!** Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt.

**Vigtigt!** Tilslut ikke USB-kablet, før trin 16 er fuldført. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt.


## 8

## Tryck på På-knappen och konfigurera

## Tryk på knappen Tændt, og konfigurer

På

Tændt

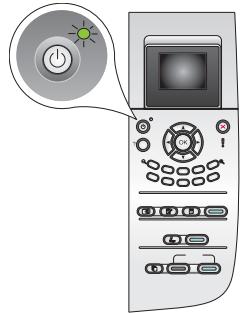

**a** När du trycker på **På-knappen** blinkar den gröna lampan och lyser sedan med ett fast sken. Detta kan ta upp till en minut.

**b** Vänta på språkprompten innan du fortsätter. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt språk och land/region. Använd piltangenterna när du arbetar med menyn. Tryck på **OK** för att bekräfta dina val.


**a** Når du har trykket på knappen **Tændt**, blinker den grønne indikator lyser derefter konstant. Det kan tage op til et minut.

**b** Vent på prompten til angivelse af sprog. Vent på prompten til angivelse af sprog, inden du fortsætter. Følg instruktionerne på displayet for at indstille land/område. Brug piletasterne til at navigere i menuen. Tryk på **OK** for at bekræfte dine valg.

9

## Öppna åtkomstluckan

### Åbn adgangslågen

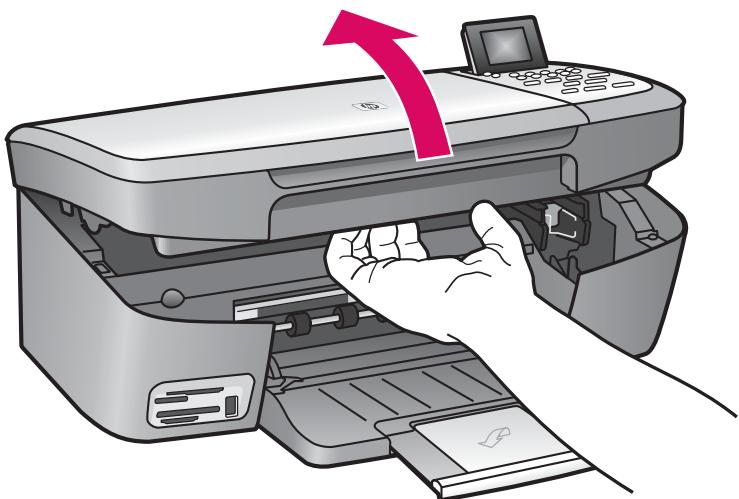


Lyft åtkomstluckan tills den stannar.

Løft adgangslågen, indtil den stopper.

10

## Ta bort tejpen från båda patronerna

### Fjern tapen fra begge blækpatroner

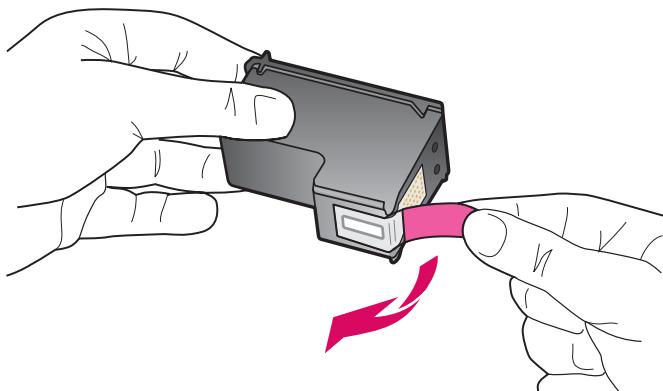

Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.


Træk i den lysrøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.



Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.


Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.

## Indsæt den trefarvede blækpatron

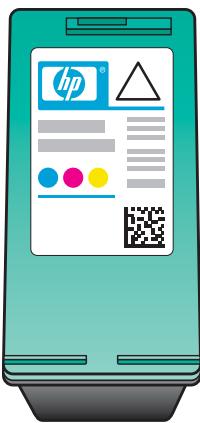


Enheten måste vara **På** innan du kan sätta i bläckpatronerna.

- a** Håll **trefärgspatronen** med HP-etiketten överst.
- b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- c** Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.

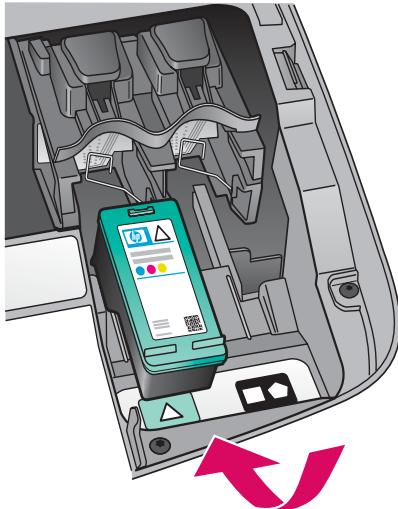

Enheden skal være **Tændt**, inden du kan indsætte blækpatronerne.

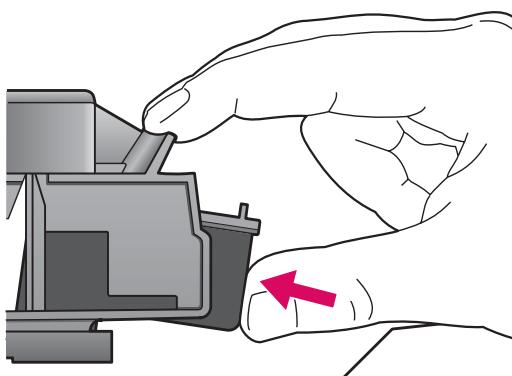

- a** Hold den **trefarvede** blækpatron med HP-etiketten opad.
- b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.


## Indsæt den sorte blækpatron




- a** Håll den **svarta** bläckpatronen med HP-etiketten överst.
- b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren.
- c** Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.
- d** Stäng åtkomstluckan.



- a** Hold den **sorte** blækpatron med HP-etiketten opad.
- b** Placer den **sorte** blækpatron foran **højre** holder.
- c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- d** Luk adgangslågen.

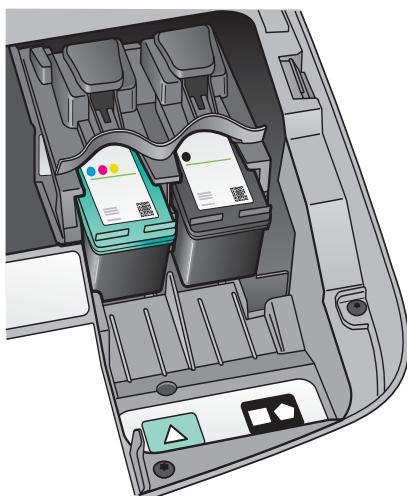

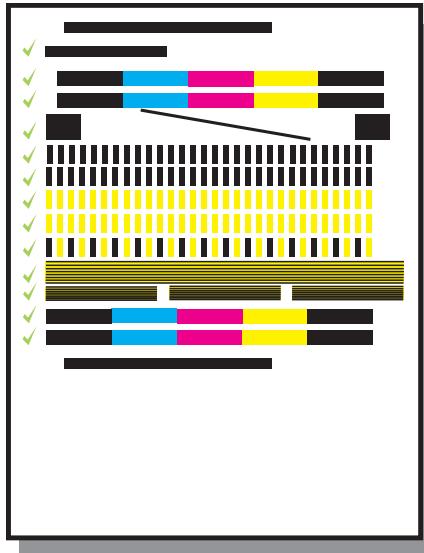

**a** Tryck på **OK** vid varje prompt på kontrollpanelen när du vill börja rikta in bläckpatronerna.

Inriktningen kan ta några minuter.

**b** När sidan skrivs ut är inriktningen klar. Kontrollera status på fönstret och tryck sedan på **OK**. Om den misslyckas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Återvinn eller kasta inriktningssidan.

**a** Tryk på **OK** ved alle spørgsmålene på kontrolpanelet for at starte justeringen af blækpatronerne.

Justeringen kan tage et par inutter.

**b** Når siden er udskrevet, er justeringen fuldført. Kontroller status på displayet, og tryk derefter på **OK**. Hvis det ikke lykkes, kan du se under **Fejlfinding** i sidste afsnit.

Genbrug eller bortskaf justeringssiden.

Om du inte ska ansluta enheten till en dator läser du vidare i användarhandboken där instruktioner finns för hur du kommer igång.

Hvis du ikke tilslutter enheden til en computer, kan du finde oplysninger om, hvordan du kommer i gang, i brugervejledningen.




**a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.

**b** Stäng alla öppna program.


**a** Tænd for computeren, log om nødvendigt på, og vent, indtil skrivebordet vises.

**b** Luk alle andre programmer.

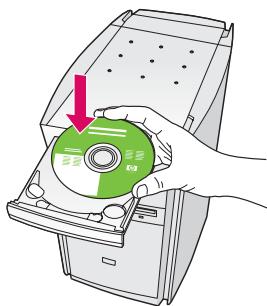

#### Windows-användare:

- a** Sätt i cd:n för HP All-in-One för **Windows**.
- b** Följ anvisningarna på skärmen.

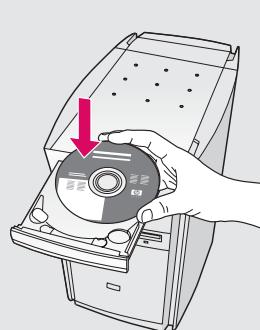

#### Macintosh-användare:

- Sätt in cd:n för HP All-in-One för **Macintosh**. Gå till nästa steg innan du installerar programvaran.

#### Windows-brugere:

- a** Indsæt **Windows**-cd'en til HP All-in-One.
- b** Følg instruktionerne på skærmen.

#### Macintosh-brugere:

- Indsæt **Macintosh**-cd'en til HP All-in-One. Gå til næste trin, før du installerer softwaren.

Om startskärmen inte visas dubbeklickar du på **Den här datorn**, dubbeklickar på **CD-ROM**-ikonen och dubbeklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på **cd-rom**-ikonet og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.

## Tilslut USB-kablet

## Windows-användare:

Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln. När du väl uppmanas att göra det ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP All-in-One, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.

## Windows-brugere:

Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB-kablet til porten bag på HP All-in-One og derefter tilslutte det til **en ledig USB-port** på computeren.



Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.


Se **Fejlfinding** i sidste afsnit, hvis dette skærmbillede ikke vises.

## Macintosh-användare:

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av HP All-in-One, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.

## Macintosh-brugere:

Tilslut USB-kablet til porten bag på HP All-in-One, og tilslut det derefter til **en ledig USB-port** på computeren.

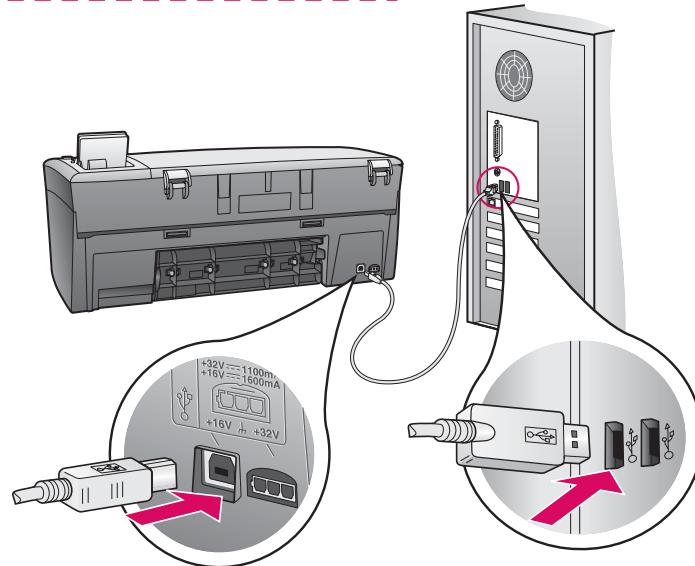

## Fortsæt softwareinstallationen

## Windows-användare:

Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet. Följ instruktionerna på skärmen. Fyll i skärmen för **Registrera dig nu**.

## Windows-brugere:



Se **Fejlfinding** i sidste afsnit, hvis dette skærmbillede ikke vises. Følg instruktionerne på skærmen. Angiv indstillinger i vinduet **Tilmeld mig nu**.

## Macintosh-användare:

- Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer**.
- Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten.


## Macintosh-brugere:

- Dobbelklik på ikonet **HP All-in-One Installer**.
- Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten.

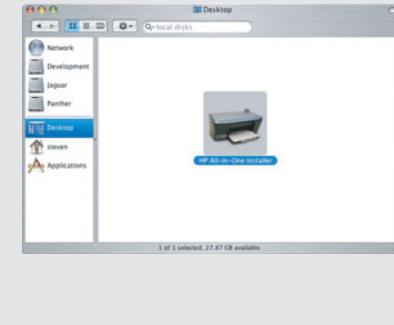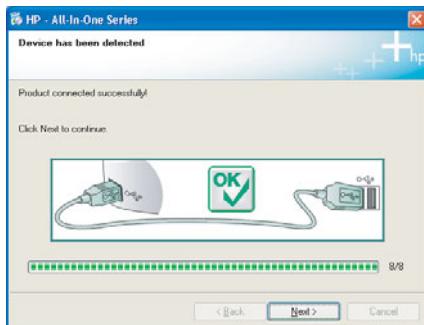

## Gratulerar!

## Tillykke!

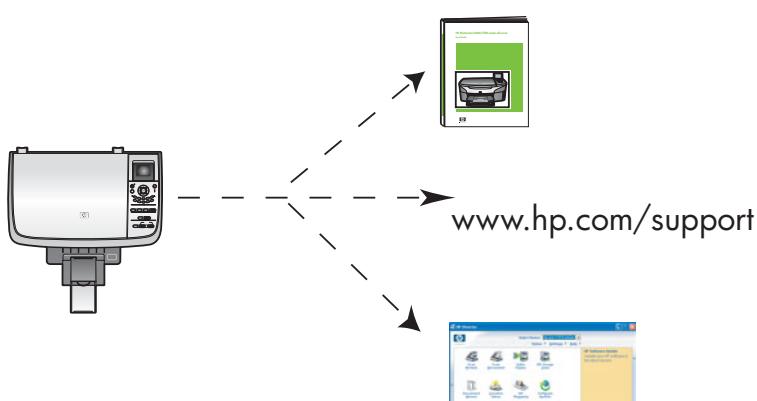


När du ser dialogrutan **Gratulerar!** kan du använda HP All-in-One-enheten.

I användarhandboken eller i direkt hjälpen finns information om hur du sätter igång.

Du er klar til at bruge din HP All-in-One, når skærmbilledet **Tillykke!** vises.

Se brugervejledningen eller hjælpen på skærmen for at komme i gang.


# Felsökning

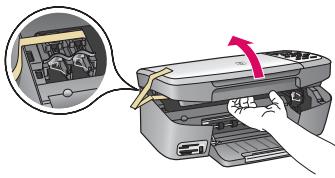**Problem:**

Ett meddelande om att **hållaren har fastnat** visas.

**Åtgärd:**

Öppna åtkomstluckan. Ta bort tejpen från insidan. Stäng av strömmen, och vänta i en minut. Sätt på strömmen igen.

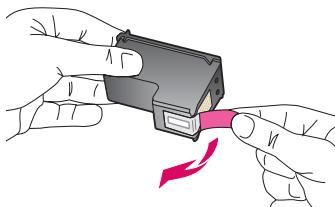**Problem:**

Meddelandet **Kontrollera bläckpatron** visas när du satt in bläckpatroner eller när inrikningen för bläckpatronerna misslyckas.

**Åtgärd:**

Ta bort bläckpatronerna. Se till att du tar bort all tejp från kopparkontakerna. Sätt tillbaka bläckpatronerna, och stäng åtkomstluckan.

**Problem:**

(Endast Windows) Du såg inte någon dialogruta med information om när du skulle ansluta USB-kabeln.

**Åtgärd:**


Ta ut och sätt sedan in cd-skivan för HP All-in-One för **Windows**. Se steg 15.

**Problem:**

(Endast Windows) Fönstret **Lägg till maskinvara** visas.

**Åtgärd:**

Klicka på **Avbryt**. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd-skivan för HP All-in-One för **Windows**. Se steg 15 och 16.

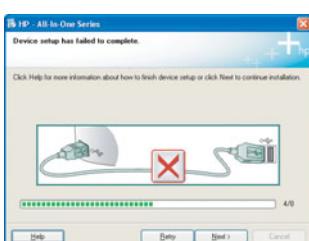**Problem:**

(Endast för Windows) Fönstret **Installationen av enheten misslyckades** visas.

**Åtgärd:**

Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. Koppla från enheten och koppla in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 4 och 16.

**Problem:**

(Endast för Macintosh) Programvaran för Macintosh installeras inte.

**Åtgärd:**


Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 16.

Se användarhandboken för mer information. Tryckt på återvunnet papper.  
Gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) för mer hjälp.

# Fejfinding




Q5584-90296

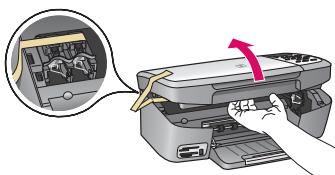

**Problem:** Meddelelsen **Vognstop** vises.

**Handling:** Åbn adgangslågen. Fjern den indvendige tape. Sluk for enheden, og vent et minut. Tænd for enheden igen.

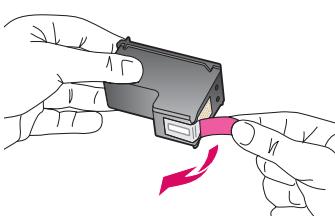


**Problem:** Meddelelsen **Kontroller blækpatron** vises, når du har indsæt blækpatroner, eller hvis det ikke lykkedes at justere blækpatronerne.

**Handling:** Fjern blækpatronerne. Sørg for at fjerne al tapen fra kobberkontakte. Indsæt blækpatronerne igen, og luk derefter adgangslågen.




**Problem:** (Kun Windows) Du så ikke skærbilledet med besked om, hvornår du skulle tilslutte USB-kablet.

**Handling:** Fjern **Windows**-cd'en til HP All-in-One, og indsæt den derefter igen. Se trin 15.

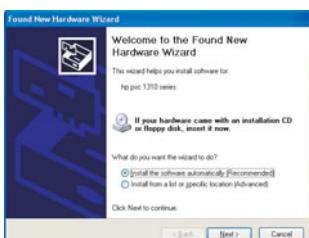

**Problem:** (Kun Windows) Skærbilledet **Tilføj hardware** i Microsoft Windows vises.

**Handling:** Klik på **Annuler**. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter **Windows**-cd'en til HP All-in-One. Se trin 15 og 16.

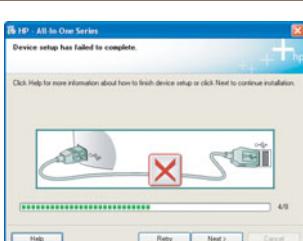

**Problem:** (Kun Windows) Skærbilledet **Enhedsopsætning blev ikke fuldført** vises.

**Handling:** Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Træk stikket ud af enheden, og tilslut det igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 4 og 16.



**Problem:** (Kun Macintosh) Macintosh-softwaren installeres ikke.

**Handling:** Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren, før du installerer softwaren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 16.

Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Trykt på genbrugspapir.  
Besøg [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for at få hjælp.

